

iCook

Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
400595	1l sauce pan	X		Disponible
400483	2l sauce pan	X		Disponible
400484	3l sauce pan	X		Disponible
400493	1,5 l Junior saute pan	X		Disponible
400494	3l saute pan	X		Disponible
400597	4l stock pot	X		Disponible
400596	lid	1l sauce pan		Disponible
400485	lid	2l sauce pan		Disponible
400486	lid	3l sauce pan		Disponible
		4l sauce pan		
		1,5l Junior saute pan		

iCook

Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
400537	junior dome	4l stock pot		Disponible
400598	4l steam	4l stock pot		Disponible
400487	8l stock pot	X		Disponible
400488	lid	3l saute pan		Disponible
		8l stock pot		
400489	8l Pasta insert	8l stock pot		Disponible
400491	8l large grat.	8l stock pot		Disponible
400492	Senior dome	8l stock pot		Disponible
400135	long handle	1l, 2l, 3l pan		Disponible
		1,5l Junior saute pan		

iCook

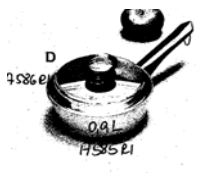
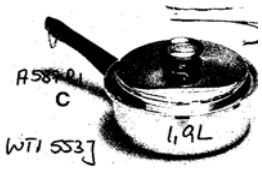

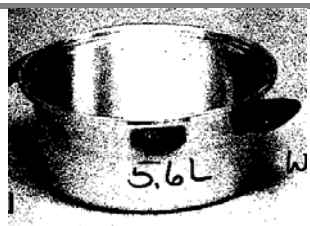

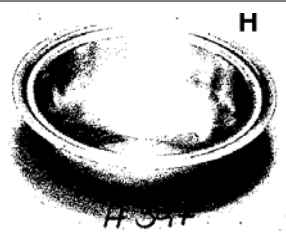
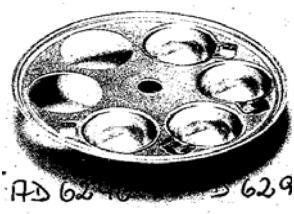

Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
400136	side handle	2l, 3l, 4l pan		Disponible
		4l steamer insert		
		junior dome		
400137	finger guard			Disponible
400139	handle large	8l stock pot		Disponible
		Pastaeinsatz		
		senior dome		
		3l Senior saute pan		
101791	handle fry pan	3l Senior saute pan		Disponible
400138	handle non stick pan	8inch non stick pan		Disponible
		10inch non stick pan		
400140	handle non stick pna	12inch non stick pan		Disponible
400141	finger guard glas lid	glas lids for non stick pans		Disponible
400142	lids	mixed bowls		Disponible

Gourmet				
Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
AD6839	1l pan	X		Disponible
AD6842	2l pan	X		Disponible
AD6844	3l pan	X	without photo	Disponible
AD6846	4l pan	X		Disponible
AD6848	large skillet	X		Disponible
AD6855	6l dutch oven pan	X		Disponible
AD6840	cover	for 1l pan		Disponible
AD6842	cover	for 2l pan		Disponible
AD6845	cover	for 3l pan		Disponible
		for 4l pan		
AD6852	cover	large skillet for 6l dutch oven pan/cacerole		without photo
AD6853	double boil insert	universal	without photo	Disponible

## Gourmet

Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
AD6865	senior dome cover	for 6l dutch oven pan	without photo	Disponible
AD6869	steamer insert	for 6l dutch oven pan	without photo	Disponible
AD6876	lid knob	<b>X</b>		Disponible
AD6893	finger guard	for lid knob		Disponible
AD5397	long side handle	für 6l dutchoven pan		Disponible
AD5394	small side handle	für 1l pan		Disponible
AD5395	medium side handle	für 2l pan		Disponible
AD5396	medium side handle	für 3l + 4l pan		Disponible

## Queen

Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
A585R1	1l sauce pan	X		Disponibile
WT10553J	1l sauce pan	X		Disponibile
WT10555J	2,8 l sauce pan	X		Disponibile
WT10556J	5,6 l pan	X		Disponibile
WT10552J	lid	für 1 l pan	without photo	Disponibile
A0588R1	lid	für 2 l pan	without photo	Disponibile
A0592	dome cover	for 5,6 l dutch oven pan		Disponibile
A0597	casserole	for 5,6 l dutch oven pan		Disponibile
AD6296	utility rack	for 5,6 l dutch oven pan		Disponibile
AD6297	utility cup	utility rack		Disponibile

Queen				
Ref.	Descripción	Uso	Foto	Comentarios
400137	knob	all lids	without photo	Disponible iCook sparepart can be used for Queen
AD0646R2	finger guard	knob	without photo	
AD5955	side handle	for lids and pans	without photo	
400135	side handle	0,9l, 1,9l, 2,8l pan and 1,4l sauce pan	without photo	Disponible iCook sparepart can be used for Queen
101791	side handle	pans it may concern	without photo	Disponible iCook sparepart can be used for Queen

Estas referencias solo están disponibles a través del Departamento de Atención al Empresario (902 101016); por favor, contacta con este Departamento para solicitar las piezas que necesites.